


紫線(受信アンテナ): フレームに触れない様にテープ等でボディの内側に張付けます。

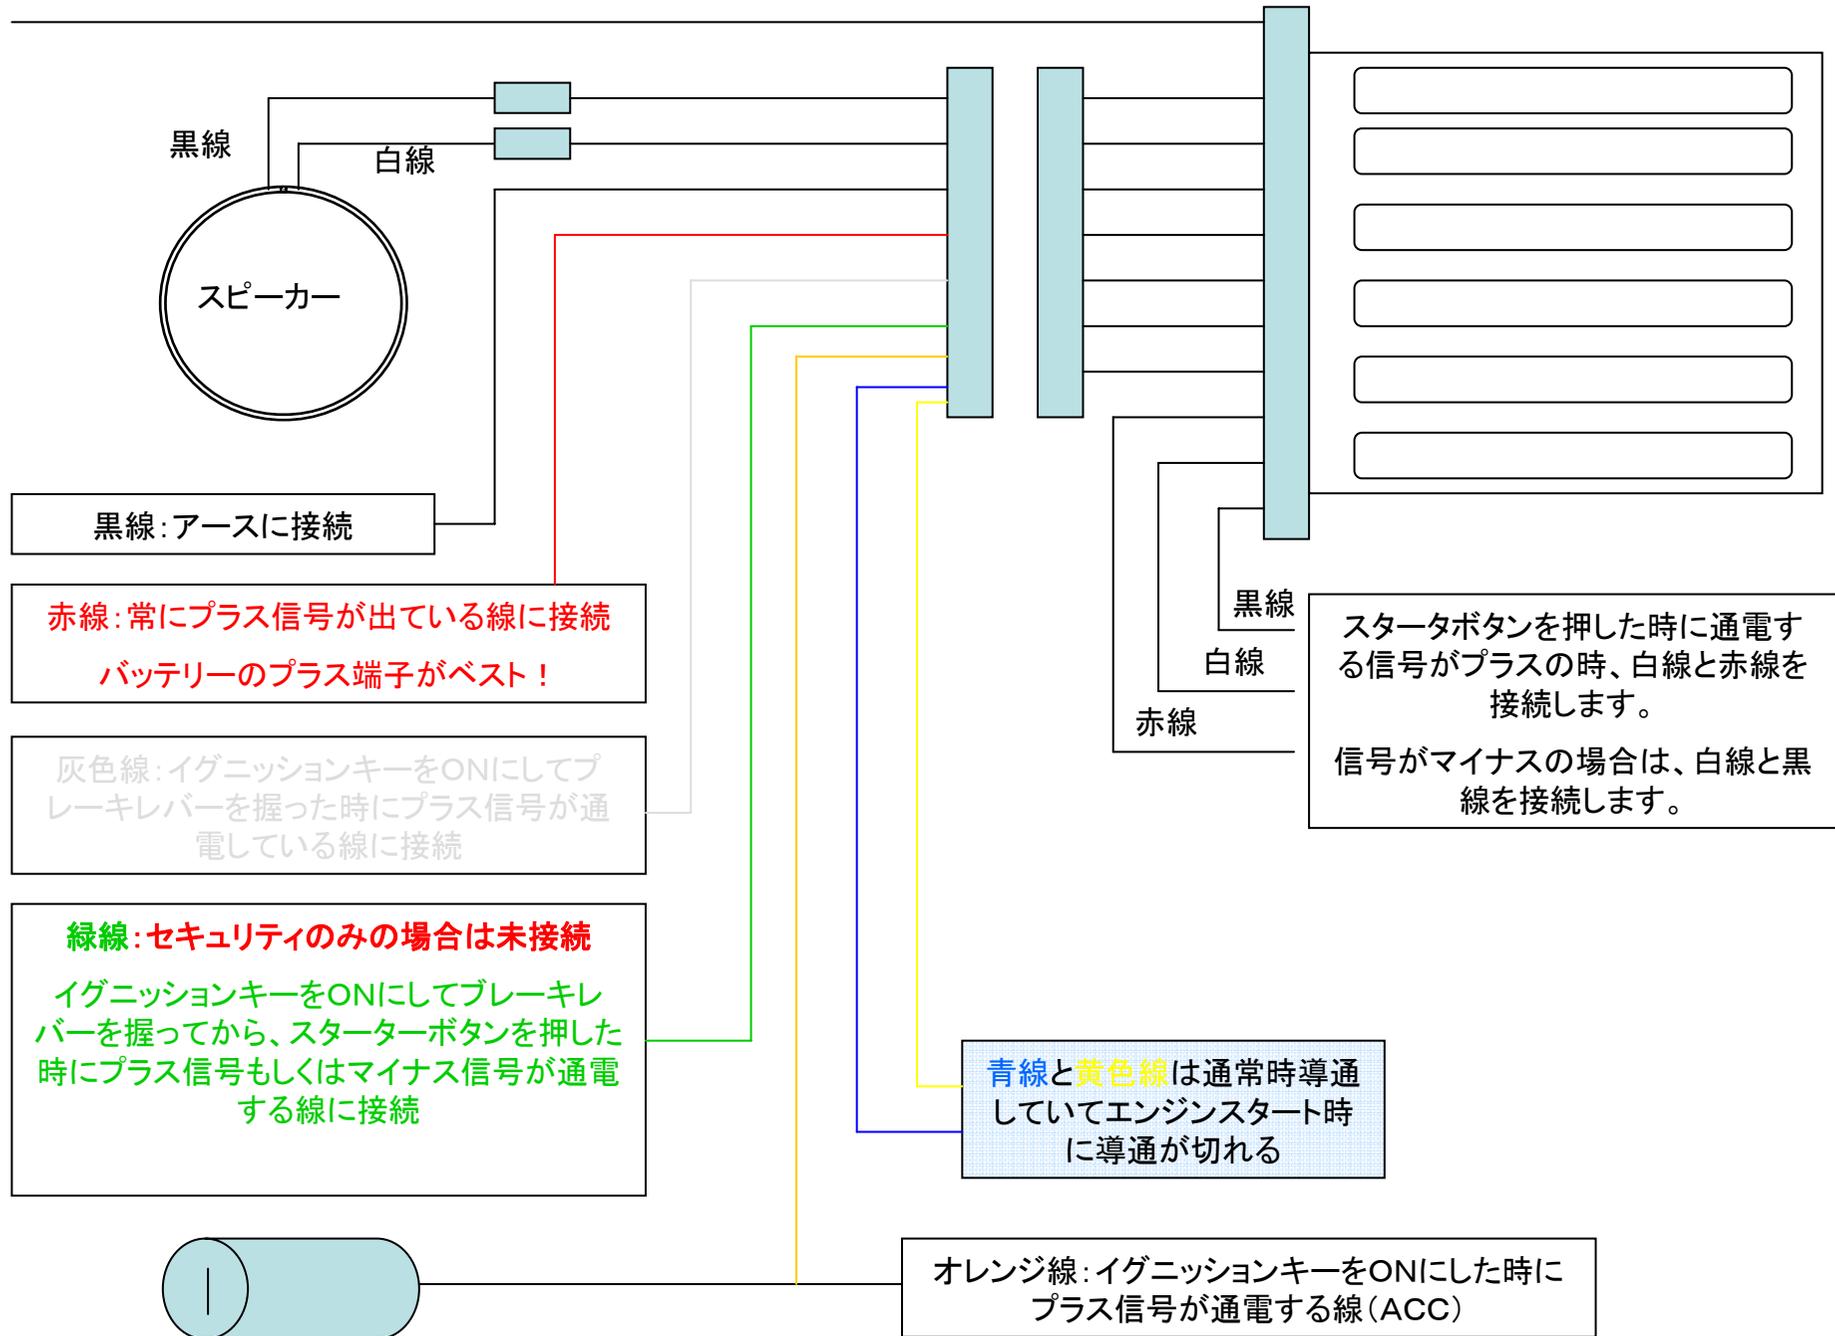

## CAUTION: 注意事項

- \* エンジンスタートボタン(4番)を押してエンジンをかける時は、必ず掛かるまで押し続けて下さい。  
掛からない状態で放置すると電気は通電したままなのでバッテリーが上がってしまいます。
- \* ボタンを1回押してから、次のボタンを押す時は必ず2秒以上間隔をおいて下さい。連続操作すると本体が間違いなく故障します。
- \* 走行する時はリモコンのエンジンスタートを解除した後、イグニッションキーを廻してエンジンを掛けてから走行して下さい。  
システム(エンジンスタート機能)だけでの走行や、イグニッションキーとシステム同時使用による走行をした場合、本体が故障します。

## Operation: 操作方法

### 1. 防犯システムのセット(ボタン1を1回押す)

サイレンが1回鳴って、テールライトが1回点滅し、3秒後に防犯システムがセットされます。

### 2. 防犯システムの解除(ボタン2を1回押す)

サイレンが2回鳴って、テールライトが2回点滅して、システムが解除されます。

### 3. 防犯システムがセットされた状態での機能

センサーが振動を感知するとテールライトの点滅に併せてサイレンが鳴り始め、15秒後に停止して再度防犯システムがセットされます。

防犯システムが作動を継続する場合、3秒後に15秒間鳴り続けます。

### 4. サイレントアラームセット(ボタン3を1回押す)

テールライトが4回点滅し、3秒後に防犯システムがセットされ、上記3項と同じ動作を行います。

### 5. パニック機能(ボタン1を4秒押す)

15秒間テールライトが点滅し、サイレンが鳴ります。3秒後にシステムがセットされます。

### 6. モーターサイクルリサーチ(ボタン1を押す)

サイレンが1回鳴って、テールライトが1回点滅し、バイクの位置を知らせます。

### 7. リモートエンジンスタート(ボタン4を押す)

ボタン4を一回押すとエンジンが始動しますが、防犯システムがセットされた状態では機能しません。

### 8. リモートエンジンストップ(ボタン2を1回押す)

リモコンでエンジンをスタートさせた場合、ボタン2を押すことでエンジンを停止します。

### 9. ファンクション調整(ボタン2を4秒間押し続ける)

テールライトが2回点滅し、サイレンが2回鳴って調整モードに入り、ボタン2を押すと通常モードに戻ります。

感度調整: ボタン1を1回押すとサイレンが1回鳴ってテールライトが1回点滅します。この時、感度はレベル1(最高感度)にセットされ

ボタン1を押す毎にテールライトが1回点滅し、レベル2にセットされます。この動作はレベル8まで設定出来ます。

アラーム音: ボタン3を1回押す毎に3種類のタイプが選択出来ます。