配線図

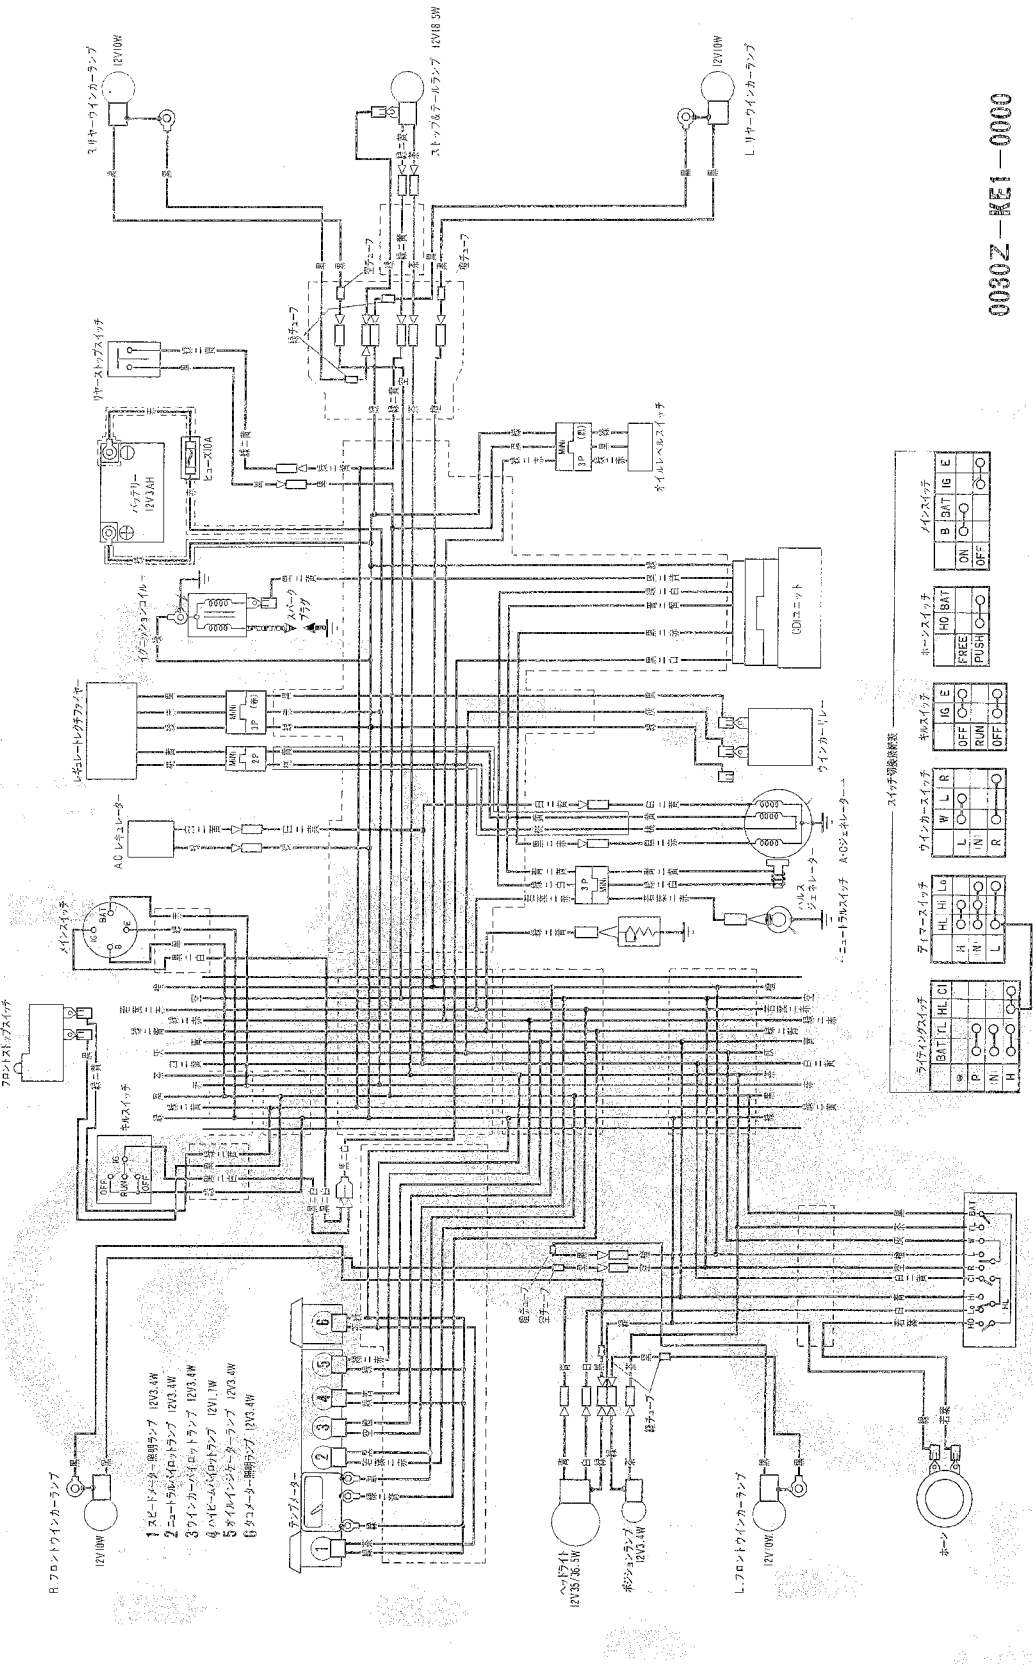
00302-MEL-0000
スイッチ切換接続表
メインスイッチ
B BAT IG E
ON ○ ○
OFF
ホーンスイッチ
HO BAT
FREE
PUSH
キルスイッチ
IG E
OFF ○ ○
RUN
OFF ○
ウインカースイッチ
W L R
L ○ ○
N
R ○
ディマースイッチ
HL HI Lo
H ○ ○
N
L ○
ライティングスイッチ
BAT TL HL CI
P ○ ○ ○
N
H ○ ○
R フロントウインカーランプ 12V10W
L フロントウインカーランプ 12V10W
L リヤーウインカーランプ 12V10W
ストップ&テールランプ 12V18.5W
ヘッドライト 12V35/35.5W
ポジションランプ 12V3.4W
ホーン
CDIユニット
ウインカーリレー
ICレギュレーター
ACレギュレーター
パルスジェネレーター
ニュートラルスイッチ
イグニッションコイル
スパークプラグ
バッテリー 12V3.4AH
ヒューズ10A
リヤーストップスイッチ
オイルレベルスイッチ
フロントストップスイッチ
1 スピードメーター照明ランプ 12V3.4W
2 ニュートラルインジケートランプ 12V3.4W
3 ウインカーパイロットランプ 12V3.4W
4 ハイビームパイロットランプ 12V1.1W
5 オイルインジケーターランプ 12V3.4W
6 タコメーター照明ランプ 12V3.4W